
AirStation を設置します

AirStation の設置場所と、各機器の接続方法を説明します。

市販の単3アルカリ乾電池を6本用意しておいてください。

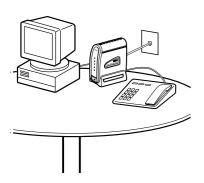

乾電池を入れます	50
AirStation を設置します	53
AirStation と各機器を接続します	55
電話機を設定します	67

乾電池を入れます

停電のときのために、市販の乾電池を AirStation に入れておいてください。

単3アルカリ乾電池を6本使用します。

AirStation に乾電池を入れておくと、バックアップ機能により、停電のときでも TEL ポートに接続した電話機などが使えます。



- 停電のときは、自動的にバックアップ機能が 作動します。
- バックアップ時間の目安は以下の通りです。 ただし、ご使用の環境によってバックアップ 時間が異なります。


以下は、新品のアルカリ乾電池を入れて、電話か FAX を 1 台接続した場合です。

通話:約2時間 待ち受け:約3時間


- 停電中は、内線通話や内線転送もできます。 電話の使い方については、AirStation に付属の CD-ROM に収録されているオンラインガイド をご覧ください。
- 停電が発生しなかった場合も、1年に1回程 度、乾電池を新しいものに交換することをお 勧めします。
- 交換する電池は、6本とも同じ種類の新しいも のをお使いください。

乾電池は以下の手順で入れてください。

- **1. 単 3 アルカリ乾電池を 6 本ご用意ください。** 乾電池は同梱されていません。別途ご用意ください。
- 2. AirStationにACアダプタが接続されている場合は、AC アダプタを抜きます。

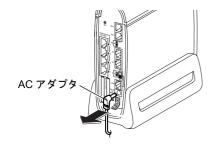


3. AirStation底面の乾電池ケースを開けます。

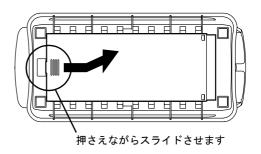

4. 乾電池を入れます。


プラス (+)、マイナス (-) の向きに注意して、正しくセットします。

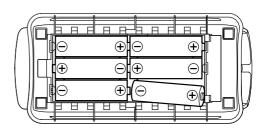

第3章 AirStation を設置します

5. 乾電池ケースを閉めます。

両脇のツメに引っ掛けて、ふたをスライドさせて閉め ます。

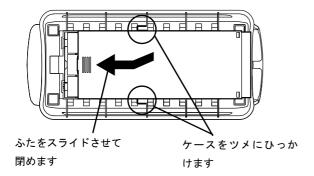


AirStation を設置します

AirStation を設置します。以下をご覧になり、お使いの環 境に合った場所に設置してください。

通信距離と設置場所について

最長で屋内 115m・屋外 550m(見通し) まで通信できます。 通常の通信距離は、以下の図の通りです。 通信距離は環境により影響されます。

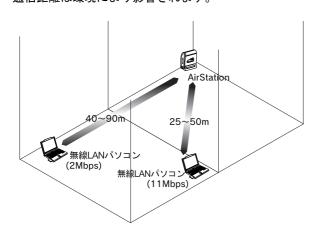

	11Mbps 通信時	2Mbps 通信時
障害物の少ない屋内	50m(見通し)	90m(見通し)
障害物の多い屋内	25m(見通し)	40m(見通し)
屋外	160m(見通し)	400m(見通し)



- スチール机やスチール棚など金属製の物の近 くや、電子レンジ、無線プリンタバッファの 近くへは置かないでください。 これらのものは電波の障害になります。
- 遮断物の材質によっては、通信距離が短く なったり遅くなったりすることがあります。 また、通信ができなくなることもあります。



- 🕢 ・ はじめて AirStation を設定する場合、設定に使 うパソコンは、AirStation の近くに置いてくだ さい。設定後は、設置場所を移動できます。
 - AirStation を移動する場合、AirStation の電源 をオフにしても、設定内容は保持されます。

外部アンテナの設置

AirStation を設置して通信したときに、電波が届きにくい場合は、弊社製外部アンテナ、WLE-DA/NDR (別売)等を取り付けてください。

外部アンテナは、AirStation の上ブタを取り外して取り付けます。以下の手順をご覧ください。

1. 上ブタを外します。


上ブタの前面を下に押しながら、背面方向にスライド させると外れます。

①下に押しながら

②スライドさせて、上ブタ を外します。

2. 外部アンテナを取り付けます。

AirStation 内部にある、無線ユニットのふたを外して、 アンテナのケーブルを接続します。

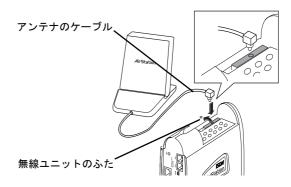

詳しくは、弊社製外部アンテナのマニュアルをご覧ください。

AirStation と各機器を接続します

AirStation と各機器を接続します。 記載順に、各機器を接続してください。

ISDN 機器を接続しない場合、AirStation の TERM スイッチは ON のままにしておいてください。



雷対策のおすすめ

雷が発生すると、電線や電話回線などに、雷サージ電流 と呼ばれる高電圧の大電流が流れることがあります。電 線や電話回線を通じて、AirStation やパソコンに雷サー ジ電流が流れると、故障の原因となります。 雷が発生したときは、AirStation およびパソコンに接続 しているケーブル類をすべて取り外してください。ただ し、すぐ近くで雷が発生している場合は、感電の恐れが ありますので、絶対に AirStation やケーブル類に触れな いでください。

アース線

市販のアース線を、AirStation のアース端子に取り付けま す。




ISDN 回線ケーブル

AirStation で使用できるのは、ISDN 回線(INS ネット 64 回線)のみです。OCN エコノミーや専用線 では使用できません。

<ISDN 回線へ直接 AirStation を接続する場合>


1. DSU スイッチを「ON」に設定します。

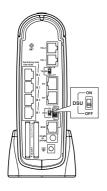

2. AirStation に付属の ISDN 回線ケーブルを、AirStation の LINE ポートに接続します。


必ず、AirStation に付属の ISDN 回線ケーブルをお使いください。

ISDN 回線ケーブルのもう一方は、ISDN 回線に接続します。

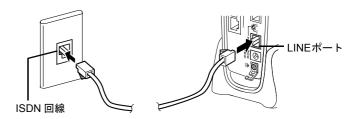


<既にお使いの DSUへ AirStation を接続する場合>

1. DSU スイッチを「OFF」に設定します。

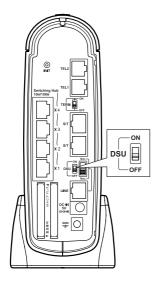

別売りの S/T ケーブルを AirStation の S/T ポートに接続します。

S/T ケーブルのもう一方は、お使いの DSU の S/T ポートに接続します。

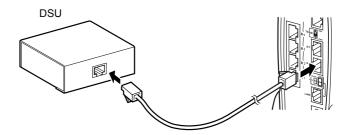


AC アダプタ

♪ 必ず、AirStation に同梱されている AC アダプタをお使いください。

 AirStation に付属の AC アダプタを、 AirStation の DC コネクタに差し込みます。


AC アダプタのコードは、フックに掛けてください。 AC アダプタのもう一方は、コンセントに差し込みます。

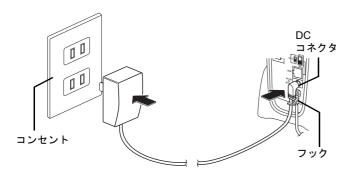

2. AirStation のランプを見て、AC アダプタが 正しく接続されていることを確認します。

POWER ランプが緑色で点灯していることを確認します。


DIAG ランプが消灯していることを確認します。 ISDN ランプは、赤色に点滅していても問題ありません。ISDN 回線ケーブルを AirStation の LINE ポートに接続すると、消灯します。

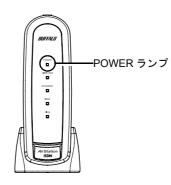


ISDN ランプの確認

1. AirStation の ISDN ランプを見て、ISDN 回線との接続を確認します。

消灯している場合、正常に接続されています。 赤色で点滅している場合、接続に誤りがあります。赤 色で点滅している場合のみ、手順2へ進みます。

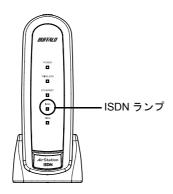

2. ISDN ランプが赤色で点滅している場合は、 ISDN 回線極性スイッチを切り替えてみて ください。

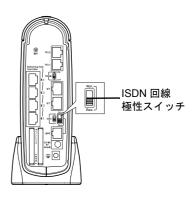

第3章 AirStationを設置します

FAX

AirStation と電話機および FAX を接続する場合にお読みく ださい。

電話機、 FAX の接続




以下の機器が接続できます。

- アナログ回線に接続するプッシュ式(トーン) 式)電話機(ダイヤル式電話機は接続できま せん)
- FAX (G3)
- ・モデム

🔼 以下の機器は動作保証外です。

ホームテレホン/キーテレホン/家庭用キーテレホン/ ビジネスホン/ボタン電話

電話機および FAX を、TEL1 ポートまたは TEL2 ポートに 接続します。

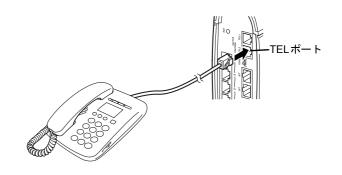

電話機の接続確認

電話機を接続した場合は、実際に電話をかけてみて、電話 機が使用できることを確認します。 時報ダイヤルを例に、説明します。

1. TEL ポートに接続した電話機の受話器を上 げます。

受話器から「ツー」という音がすることを確認します。

2. プッシュボタンで [1] [1] [7] と押しま す。

プッシュボタンを押すときに、「ピポパ」という音が することを確認します。

時報のアナウンスが聞こえたら、確認は終了です。



 電話がつながらない場合は以下のページをご覧 ください。

「TELポートに接続した電話機で電話がつながら ない」200ページ


その他の ISDN 機器

AirStation と、電話機や FAX 以外の ISDN 機器を接続する 場合にのみ、お読みください。

1. 電話や FAX 以外の ISDN 機器は、S/T ポート に接続します。




- ISDN 機器を接続するケーブルの長さは、合計 100m まで使用できます。
- ISDN 機器は、カスケード接続で合計 7 台まで 接続できます。

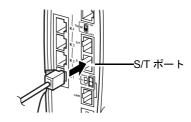


第3章 AirStationを設置します

2. TERM スイッチを設定します。

- 終端抵抗のない ISDN 機器を 1 台接続した場合 (ケーブルの長さ 10m 以内) は、ON にします。
- 終端抵抗のある ISDN 機器を 2 台~ 7 台接続した場合は、OFF にします。
 このとき、AirStation から一番離れたところにある(一番長いケーブルを使っている) ISDN 機器の終端抵抗を ON に設定します。

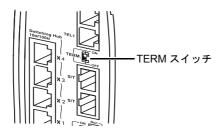

<接続例>

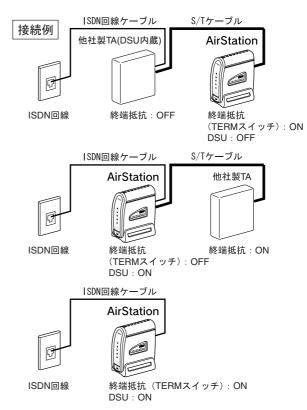

パソコン (ケーブル接続)


AirStation とパソコンをケーブルで接続する場合にのみ、お読みください。

パソコンとの接続に使うケーブルには、以下の制限があります。

100BASE-TX	カテゴリ _{*a} 5 対応のストレートケーブル 最長 100m まで
10BASE-T	カテゴリ 3 以上対応のストレートケーブル 最長 100m まで


*a. ケーブルの品質を表す。カテゴリ3よりもカテゴリ5の方が高速で伝送できる。

1. パソコンのLANボードに接続したLANケーブルのもう一方を、AirStation の 10M/100M ポートに接続します。

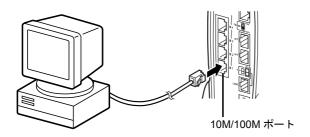

2. AirStation の ETHERNET ランプを見て、 パソコンとの接続を確認します。

緑色で点灯している場合、正常に接続されています。

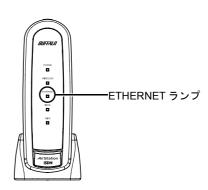

ハブ (ケーブル接続)

AirStation とハブ*1をケーブルで接続する場合にお読みく ださい。


接続には、いくつかの制限があります。接続の前 に、以下のページをご覧ください。



₹ラ「接続時の注意」65ページ 「使用できるケーブル」66ページ

ケーブルの接続


1. ハブに接続した LAN ケーブルのもう一方を、 AirStation の 10M/100M ポートに接続します。

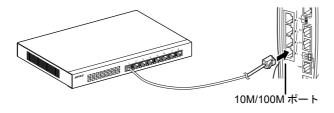

*1. 集線装置ともいう。ハブを中心にして複数の機器を接続 し、ネットワークを構築する。

2. AirStation の ETHERNET ランプを見て、 ハブとの接続を確認します。

緑色で点灯している場合、正常に接続されています。

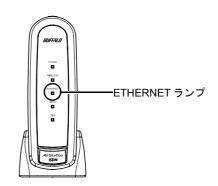


AirStation は、10M/100M に対応した 4 ポートスイッチングハブを内蔵しているため、無線 LAN と有線 LAN でインターネットの共用やファイルの共有などをすることができます。

なお、AirStation にはカスケードポートはありません。

- ケーブル接続のパソコンが 4 台以内の場合は、 パソコンを AirStation の 10M/100M ポートに 直接接続します。
- ケーブル接続のパソコンが5台以上の場合は、 市販のハブをAirStationに接続して、パソコン をハブに接続します。

カスケード接続の例

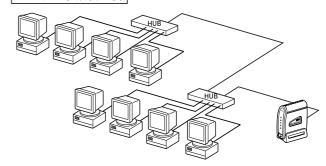

第3章 AirStation を設置します

• AirStation にリピータハブ $_{*1}$ やデュアルスピードハブ $_{*2}$ を接続する場合は、規格上、次の表のような制限があります。

これらの制限を超えて接続すると、ネットワークが正しくつながらないことがあります。

	100BASE-TX	10BASE-T
カスケード接続 _{*a} の段 数	2段まで	4段まで
カスケード接続時の ケーブルの総延長距離	205m 以内	500m 以内

^{*}a.ハブ同士をケーブルで接続すること。

スイッチングハブ_{*3}を使うと、上記の制限を超えたハブの追加や距離の延長ができます。
 たとえば、10BASE-Tのリピータハブで4段のカス

たとえば、10BASE-I のリヒータハフで4段のカスケード接続をしている場合、スイッチングハブを使うと、リピータハブをさらに4段カスケードできます。

使用できるケーブル

ハブとの接続に使うケーブルには、以下の制限があります。

100BASE-TX	カテゴリ _{*a} 5 対応のクロスケーブル 最長 100m まで
10BASE-T	カテゴリ 3 以上対応のクロスケーブル 最長 100m まで

^{*}a. ケーブルの品質を表す。カテゴリ 3 よりもカテゴ リ 5 の方が高速で伝送できる。

ハブ側でカスケードポートに接続する場合は、ストレート ケーブルが使えます。

カスケードポートの有無は、お使いのハブのマニュアルで確認してください。

(AirStation にはカスケードポートはありません。)

^{*1.} 一般的なタイプのハブ。

^{*2.2} 種類の転送速度(10Mbps と 100Mbps など)に対応したハブ。

^{*3.} スイッチング機能が追加されたハブ。通信に必要なポート同士が1対1でデータのやり取りを行うため、ネットワークが効率よく使用できる。

電話機を設定します

AirStation の TEL ポートに電話機を接続した場合は、電話機の各機能を使えるように設定します。 ここでは、以下の機能の設定方法を説明します。

- ダイヤルインサービス
- ・i・ナンバーサービス
- 発信電話番号表示サービス(INS ナンバー・ディスプレイ)
- 発信者番号通知サービス

ダイヤルインサービス

TEL1ポートと TEL2ポートに2台の電話機を接続すると、1台には契約者回線番号を、もう1台にはダイヤルイン番号を設定できます。

この機能を使うためには、NTT のダイヤルイン サービスから、[グローバル着信] の契約をしておくことが必要です。 TEL1 ポートの電話機に契約者回線番号を、TEL2 ポートの電話機にダイヤルイン番号を設定する場合を例に、説明します。

手順	ダイヤル操作	受話器からの音
1	TEL1 または TEL2 ポートの電話 機の受話器をあげます。	ツー
2	* * 1 2 8	プッ、プッ、プッ、 プー
3	00%10%	プッ、プッ、プッ
4	受話器を置きます。	-
5	TEL1 ポートの電話機の受話器を あげます。 (TEL1 ポートの設定開始)	ツー
6	* * 1 2 8	プッ、プッ、プッ、 プー
7	① ② ※契約者回線番号をダイヤル※ ※	プッ、プッ、プッ
8	# * #	プッ、プッ、プッ

第3章 AirStation を設置します

手順	ダイヤル操作	受話器からの音
9	受話器を置きます。 (TEL1 ポートの設定終了)	-
10	TEL2 ポートの電話機の受話器を あげます。 (TEL2 ポートの設定開始)	ツー
11	* * 1 2 8	プッ、プッ、プッ、 プー
12	① ※ダイヤルイン番号をダイヤル※ ※	プッ、プッ、プッ
13	# * #	プッ、プッ、プッ
14	受話器を置きます。 (TEL2 ポートの設定終了)	-

<u>i ・ナンバーサービス</u>

TEL1 ポートと TEL2 ポートに接続した 2 台の電話機を、 別々の電話番号で呼び分けます。

この機能を使うためには、NTT の INS ネット 64 で、i・ナンバーサービスを契約しておくことが必要です。

以下の場合を例に説明します。

契約者回線番号またはi・ナンバー2にかかってきたとき TEL1ポートの電話機が、i・ナンバー1にかかってきたとき TEL2ポートの電話機が鳴るように設定する。

手順	ダイヤル操作	ダイヤル操作後の 受話器からの音
1	TEL1 または TEL2 ポートの電話 機の受話器をあげます。	ツー
2	* * 1 2 8	プッ、プッ、プッ、 プー
3	3 3 * 1 * *	プッ、プッ、プッ

電話機を設定します

手順	ダイヤル操作	ダイヤル操作後の 受話器からの音
4	3 4 * 1 * *	プッ、プッ、プー
	契約者回線番号で TEL2 ポート を呼びたいときは	
	3 4 * 2 * *	
5	3 5 * 2 * *	プッ、プッ、プー
	i・ナンバー 1 で TEL1 ポートを 呼びたいときは	
	3 5 * 1 * *	
6	3 6 * 1 * *	プッ、プッ、プー
	i・ナンバー 2 で TEL2 ポートを 呼びたいときは	
	3 6 * 2 * *	
7	# * #	プッ、プッ、プッ
8	受話器を置きます。	-
9	TEL1 ポートの電話機の受話器を あげます。 (TEL1 ポートの設定開始)	ツー
10	* * 1 2 8	プッ、プッ、プッ、 プー

手順	ダイヤル操作	ダイヤル操作後の 受話器からの音
11	③ ⑦ ★ ① ★ 契約者回線番号をダイヤル ★ ★	プッ、プッ、プッ
12	受話器を置きます。 (TEL1 ポートの設定終了)	-
13	TEL2 ポートの電話機の受話器を あげます。 (TEL2 ポートの設定開始)	ツー
14	* * 1 2 8	プッ、プッ、プッ、 プー
15	③ ⑦ ※ ② ※ i・ナンバー 1 をダイヤル ※ ※	プッ、プッ、プッ
16	受話器を置きます。 (TEL2 ポートの設定終了)	-
17	TEL1 ポートの電話機の受話器を あげます。 (TEL1 ポートの設定開始)	ツー
18	* * 1 2 8	プッ、プッ、プッ、 プー
19	③ ⑦ ★ ③ ★ i・ナンバー2をダイヤル	プッ、プッ、プッ

第3章 AirStation を設置します

手順	ダイヤル操作	ダイヤル操作後の 受話器からの音
20	受話器を置きます。 (TEL1 ポートの設定終了)	-

発信電話番号表示サービス (INS ナンバー・ ディスプレイ)

ナンバー・ディスプレイ対応の電話機や FAX をお使いの場合、相手の電話番号や、番号表示ができない理由を表示させることができます。



- この機能を使うためには、NTT の INS ネット 64 で、ナンバーディスプレイサービスを契約 しておくことが必要です。
- 以下のような電話がかかってきた場合、相手 の電話番号は表示されません。

公衆電話からかけた相手からの電話 電話番号の最初に「184」を付けてダイヤルし た相手からの電話 常時通知拒否契約の回線からの電話

手順	ダイヤル操作	ダイヤル操作後の 受話器からの音
1	TEL1 または TEL2 ポートの電話 機の受話器をあげます。	ツー
2	* * 1 2 8	プッ、プッ、プッ、 プー
3	17 * 1 * *	プッ、プッ、プッ
4	# * #	プッ、プッ、プッ
5	受話器を置きます。 (設定終了)	-

発信者番号通知サービス

電話をかけるときに、自分の電話番号を相手に通知するかしないかを設定できます。



- 「通常非通知(回線ごと非通知)」を契約している場合は、以下の操作で「通知をする」設定をしても通知されません。
- この機能を使うためには、NTTの INS ネット 64 で、発信者番号通知サービスの契約をして おくことが必要です。

ただし、電話をかけるとき、電話番号の前に「184」または「186」を付ければ、契約・設定は不要です。

• 発信者番号通知の優先順位は、以下の通りです。

高:「184」、「186」を電話番号の先頭に付ける 低: AirStation の設定(「通知する」/「通知しない」)

第3章 AirStation を設置します

手順	ダイヤル操作	ダイヤル操作後の 受話器からの音
1	発信者番号通知を設定する電話 機の受話器をあげます。	ツー
2	* * 1 2 8	プッ、プッ、プッ、 プー
3	発信者番号通知をしない場合 ① ② ※ ② ※ ※	プッ、プッ、プッ
	発信者番号通知をする場合 ① ② ※ ① ※ ※	
4	① ※(登録する番号)をダイヤル※ ※	プッ、プッ、プッ
5	# * #	プッ、プッ、プッ
6	受話器を置きます。 (設定終了)	-